GUÍA DE MANTENIMIENTO PARA PISOS FIRMFIT

Su piso FIRMFIT está listo para usar desde el momento de compra. Después de la instalación su piso puede que necesite una limpieza a fondo. No use ninguna protección adicional y siga los siguientes pasos:

1. LIMPIEZA

- Limpie su piso regularmente, la suciedad acumulada puede causar rayaduras.
- Empiece eliminando toda la suciedad y el polvo con una escoba suave o una aspiradora que tenga el accesorio necesario para superficies duras – nunca con un cepillo rotante, plásticos duros, raspador de piso, trapeadoras a vapor, pulidor de pisos o productos similares. Limpie los derrames y líquidos en exceso de inmediato.
- Limpie con un trapeador ligeramente húmedo cuando sea necesario y utilice agentes limpiadores neutrales y apropiados para pisos de vinilo. No use jabón, productos agresivos o agentes que contengan cera u aceite. Cambie frecuentemente el agua de enjuague y evite siempre el exceso de agua en el piso.
- El uso de mopa de vapor está permitido en este tipo de pisos. Utilícelo a la mínima potencia y con la mopa suave adecuada, no mantenga la mopa en un mismo punto por un largo periodo (no más de 5 minutos). Consulte el manual de instrucciones del fabricante de la mopa para usarla de manera apropiada.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos, lejía (cloro), ceras, vinagre concentrado sin diluir, acetona ni ningún producto químico agresivo para el mantenimiento del piso.
- Después de limpiar deje que el piso se seque durante un rato.

2. MANCHAS

- Limpie las manchas lo antes posible con un trapo bien escurrido, pero ligeramente húmedo. Para evitar manchas, no permita que los líquidos permanezcan estancados en la superficie del piso, las manchas desgastadas son difíciles de quitar.
- Las manchas del esmalte de uñas, alquitrán, rotuladores/marcadores, crayones, pintalabios y tinta pueden eliminarse usando quita esmalte de unas o alcohol desnaturalizado.
- Para manchas difíciles, use aguarrás mineral de bajo olor o alcohol desnaturalizado aplicándolo sobre un paño limpio. Nunca vierta los productos químicos directamente sobre el piso.
- Para manchas de chocolate, grasa, jugo y vino, use agua tibia y limpiadores no abrasivos.
- Para cera de velas y chicle, rasque con cuidado son una espátula de plástico.
- Las manchas producidas por mascotas (incluidas las manchas de orina, heces y vómitos de gatos o perros domésticos) deben ser limpiadas dentro de las

siguientes 24 horas.

3. PROTECCIÓN

- Evite introducir suciedad, arena y sustancias tales como aceite o asfalto en el interior, colocando alfombras sin recubrimiento de caucho en el reverso y felpudos en todas las entradas (interior y exterior). Coloque una alfombra de limpieza en las entradas exteriores para reducir la suciedad que entra en el hogar.
- No utilice alfombras con recubrimiento de caucho en el reverso ya que el contacto permanente con el caucho puede causar manchas permanentes.
- Para áreas con sillas de ruedas (ej. escritorio), use ruedas giratorias suaves (no de goma) y/o ponga un tapete protector bajo la silla.
- No permita que cigarrillos, fósforos u otros objetos incandescentes estén en contacto con el piso, ya que pueden causar daño permanente.
- No arrastre ni deslice objetos pesados por el suelo. Cuando mueva electrodomésticos o muebles pesados, siempre es aconsejable colocar un panel de madera contrachapada, o similar, en su piso y trasladar el mueve sobre él. Esto protegerá su piso de desgastes, raspaduras y rasgones.
- Emplee protectores para suelos como felpudos no decolorantes y protección adecuada a las patas de los muebles. Mantenga las almohadillas de fieltro correctamente. No use protectores de piso de colores.
- Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que el piso FirmFit es pet friendly, las mascotas con uñas muy afiladas pueden dejar rasguños profundos en el piso; mantenga las uñas recortadas para minimizar daños.
- Instale cubre ventanas adecuados como cortinas, persianas o películas UV en ventanas para proteger el piso de la luz solar directa, ya que la exposición prolongada puede causar decoloración o deformaciones.


4. INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN DE PISOS

Una duela dañada en el medio del piso no requiere desmontar todo el piso. Puede arreglarlo cortando esa duela dañada y reemplazándola por una nueva.

Herramientas que necesitará: lápiz, regla, sierra de inmersión, hoja de corte para superficies blandas, cincel, hoja de uso general / cuchillo cóncavo, mazo de goma, bloque de golpeo, adhesivo de vinilo de primera calidad (de fraguado rápido y alta adherencia), pesos (aproximadamente 90 lb / 40 kg).

Instrucciones:

1. Marque la duela dañada a 1-1 / 2 "/ 3.81 cm desde los extremos y los lados. Taladre orificios de 3/16" / 4.76 mm en las esquinas y en los cortes de relieve.

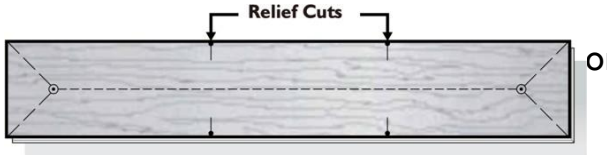

or.com

2. Con una cuchilla cóncava / una cuchilla de uso general / una sierra (ajuste la profundidad de la sierra al grosor de la duela) corte a lo largo de las líneas y retire la sección central. Realice cortes de relieve utilizando agujeros de taladrados como tope visible.

   Pro tip: Calentar el producto con pistola de calor ayuda al cortar con la cuchilla.

3. Con cuidado, levante y tire primero del corte central, luego trabaje desde las esquinas para quitar las piezas finales al final.

4. Aspire el área para eliminar cualquier suciedad y polvo.

5. Utilizando una cuchilla cóncava / una cuchilla de uso general / una sierra, prepare la duela de reemplazo quitando la parte inferior del machihembrado en ambos lados (largo y corto). Vea el dibujo a continuación.



6. Aplique una capa delgada de pegamento en los bordes de las duelas restantes en el piso que rodea la duela que se está reemplazando.

7. Sostenga la duela en un ángulo de 45 grados. Deslice la lengüeta que todavía está presente en la ranura en un extremo del orificio. Suavemente baje la duela para colocarla en su lugar en el agujero.

8. Use un mazo de goma y un bloque de golpeteo para colocar la duela de reemplazo en su lugar.

9. Asegúrese de no dejar ningún exceso de pegamento en la superficie de las duelas. Si algo de pegamento sale a la superficie, elimínelo y limpie inmediatamente siguiendo las instrucciones del fabricante del pegamento.

10. Coloque peso sobre la duela y deje que el pegamento se seque durante al menos 48 horas